

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A használati útmutató megtalálható a Leifheit weboldalán is: www.leifheit.de.

Tartalomjegyzék

1. MŰSZAKI ADATOK
2. CSOMAG TARTALMA
3. ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT
4. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
5. ÜZEMBEHELYEZÉS / AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
6. HASZNÁLAT
7. SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
8. ÁRTALMATLANÍTÁS, AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA
9. MINŐSÉGI, MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Tisztelt Vásárlónk!

Gratulálunk, hogy megvásárolta a Leifheit ablakporszívó készüléket!

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt! A tájékoztató segíti a készülék hatékony használatát és segít elkerülni az esetleges problémákat. Kérjük különösen figyeljen a használati útmutató biztonsági előírásaira!

Reméljük, hogy az ablaktisztító használata megelégedésére szolgál! Kérjük, hogy amennyiben a termékünkkel kapcsolatban kérdése, vagy javaslata van, hívjon minket! A Leifheit csapat örömmel segít Önnek.

Németországi telefonszám: (08 00) 5 34 34 34 (díjmentesen hívható)

Nemzetközi telefonszám: +49 26 04 97 70

Hétfőtől péntekig, 8:30-12:00

Amennyiben az írásbeli kapcsolatfelvételt választja, az ehhez szükséges nyomtatvány elérhető a Leifheit honlapján az alábbi címen:

www.leifheit.de

Természetesen levélben is jelezheti kérdését, problémáját.

Tisztelettel:

Az Ön Leifheit csapata

1. MŰSZAKI ADATOK

Akku technológia: Liúmium

Akku üzemidő (max.): 30 perc

Energiahatékonysági osztály (A - G): Nem releváns

Feszültség: 3.7 V

Gyűjtőtartály: 0.1 l

Méret, szélesség: 280 mm

Porszívó típus: Ablaktisztító

Szín: Zöld (matt), Fehér

Üzemi feszültség: 230 V


Kizárólag a készülék saját eredeti Leifheit akkumulátorával használható!

2. CSOMAG TARTALMA

A termék kicsomagolásánál ellenőrizze, hogy valamennyi tartozék rendelkezésre áll és nincsenek a szállításból eredő sérülések az alkatrészekben. Probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba az eladóval! A csomag tartalma: Ablakporszívó (két részben), Hálózati adapter, Használati útmutató.

Funkcionális rész (gumi perem és tartály)

1. kép: Csomag tartalma

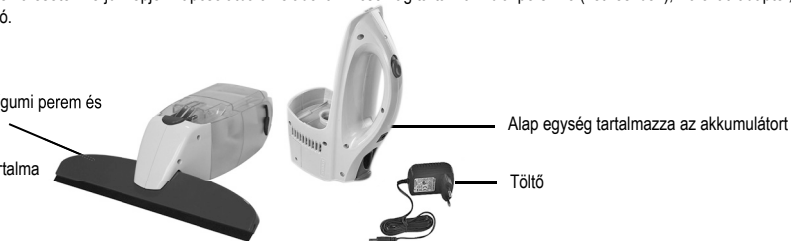

Alap egység tartalmazza az akkumulátort

Töltő

3. ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT

- Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék kizárólag háztartási használatra lett tervezve és a Leifheit nem áll jót a kereskedelmi használatból eredő sérülésekért, meghibásodásokért.
- Kizárólag nedves, sima felület tisztítására használja, mint ablak, tükör, és csempe.
- Porszívásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket egyenletlen felületen! Ezzel elkerülhető a gumiperem sérülése.
- A készülék egyszerre 100 ml folyadéknál több tárolásra nem alkalmas.
- Kizárólag hagyományos ablaktisztításra használható (alkoholos és hab tisztításra nem alkalmas). Ajánljuk a Leifheit üveg tisztító spray-t.
- A készüléket kizárólag a Leifheit által jóváhagyott kiegészítőkkel és alkatrészekkel használja.


Minden más használat nem megengedett. A nem megengedett használatból eredő károkért a termék előállítója felelőségre nem vonható. Ilyen esetben a termék használója maga viseli a felelőséget.

4. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Elektromos készülék használata esetén az alapvető biztonsági intézkedésekre mindig tekintettel kell lenni:

1. Az ablaktisztítót mindig az előírásoknak megfelelően használja.
2. A készüléket ne tárolja, vagy töltsen kültéren.
3. Ne működtesse az akkumulátort nedves, vagy vizes kézzel.
4. Ne tegyen a ventilátorba semmilyen idegen tárgyat.
5. Az ablakporszívó nem játék!
6. Az ablakporszívót nem használhatja olyan személy (beleértve gyermek) aki fizikailag, vagy mentálisan alkalmatlan, vagy nincs meg a használatához szükséges gyakorlata, vagy tudása annélkül, hogy az ilyen képességekkel rendelkező személy felel a biztonságáért és a készülék megfelelő használatáért.
7. Az ablakporszívó csak a saját töltőjével használható.
8. Az ablakporszívó első használata előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort (lásd üzembehelyezés/akkumulátor töltés).
9. Mindig távolítsa el a készülékből a töltőtől a töltés után. A töltőt pedig húzza ki a konnektorból.
10. Javítást kizárólag a szakszervíz végezheti. A készüléket soha ne nyissa fel. A készülék nem javítható, módosítható a vásárló által.
11. Használat előtt a készüléket mindig vegye le a töltőtől. Használat előtt győződjön meg arról, hogy nem került folyadék a csatlólokba és gombokba.

Kizárólag háztartási használatra alkalmas!

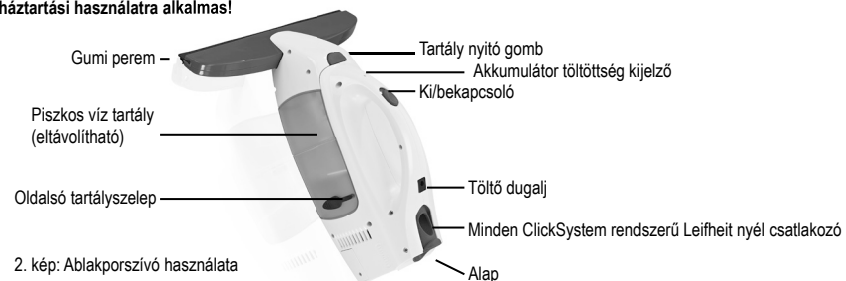

2. kép: Ablakporszívó használata

5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT

A készülék nem teljesen feltöltött akkumulátorral kerül szállításra, ezért kérjük, hogy az első használat előtt töltsen fel!

- Nyomja a funkcionális részt (gumiperem és a tartály) az alaprész irányába, amíg kattánó hangot nem hall.
- A készülék töltése előtt kérjük győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van.
- Csatlakoztassa a töltőt.
- Dugja be a konnektorba.
- A töltés ideje alatt piros LED lámpa világít. Amennyiben az akkumulátor teljesen feltöltött, a zöld lámpa világít.
- Az akkumulátor kizárólag a készülék részét képező töltővel tölthető.
- A töltő kizárólag a Leifheit ablakporszívó működtetéséhez használható.
- Mindig töltsen fel az akkumulátort a használatot követően és mindig feltöltött állapotban tárolja a készüléket.



3. kép: a készülék off állásban (kikapcsolva).

6. HASZNÁLAT

- A felület tisztítása
 - Tisztítsa meg az ablakot a szokásos módon vízzel és tisztítószerrel.
 - Kapcsolja be a készüléket a főbekapcsoló gomb megnyomásával. Ekkor állandó zöld jelzőfény világít.
 - Helyezze a készülék gumiperemét a takarítandó felületre és gyengén a felületre nyomva húzza fentről lefelé.
 - A nehezen elérhető felületek is tisztíthatók fentről lefelé, vagy oldalirányból is.
 - Ha az ablak keret, vagy ablak párkány akadályozza a tisztítást, úgy a folyamat végén a felület alját oldalirányban is megtisztíthatja.

Figyelmeztetés: A készülék bekapcsolásakor csendes, készenléti módba kerül. A készülék a teljes szívóhatást akkor fejeti ki, amikor a gumiperem gyengéden a felületre nyomja. Ezzel az automatikus szabályozással az akkumulátor használati idejét optimalizálja a készülék.

 - Az ablaktisztítás befejezésével a kikapcsoló gombbal helyezi üzemen kívül a készüléket.
- A munkafolyamat megszakítása
 - Helyezze a készüléket az alapjára (lásd a 2. ábrát) és amíg használaton kívül van, tartsa kikapcsolt állapotban.

Megjegyzés: Ha a készüléket bekapcsolt állapotban nem használja 2 percig (nincs kapcsolat a felület és a gumiperem között), a készülék készenléti állapotba kerül. A LED pirosan villog. A szívó funkció újra automatikusan aktiválódik, ha a gumiperem az üvegtáblához ér. A munka befejezése, vagy hosszabb időre történő megszakítása esetén mindig használja a készülék fő kikapcsoló gombját.

Figyelmeztetés: Ne kapcsolja ki és be a készüléket folyamatosan, mert ez kárt okozhat az elektronikus alkatrészekben.
- A tartály ürítése munka közben.
 - Ha a szennyezett víztartályban lévő folyadék eléri a maximális töltöttségi szintet ("MAX" felirattal jelezve) a tartályt ki kell üríteni.

Megjegyzés: Ha a maximum szintet meghaladja, kis mennyiségű folyadék szivároghat a ventilátor kúrtóba. Ez megelőzhető, ha a maximum szint elérése előtt kiüriti a tartályt.

 - A kiürítés kikapcsolt állapotban lehetséges. Nyissa ki a szennyezett víztartály zárját és ezután öntse a lefolyóba a folyadékot. (lásd a 4. képet.) Ha végzett, csukja vissza a tartályt.

- A munka befejezése, a készülék tisztítása.
 - Kapcsolja ki a készüléket.
 - Szedje le a tartályt a készülékről.

Megjegyzés: A készüléket nem lehet üzembelyezni, ha a tartály nincs a helyén.

 - Nyissa ki a tartály zárját és ürítse ki azt.
 - Öblítse ki a tartályt tiszta vízzel. (lásd 5. kép)
 - Ne használjon semmilyen kemény tárgyat, mint pl. mosókefe, mert az a tartály sérülését okozhatja.
 - Összeszerelés előtt szárítsa ki a tartályt.
 - Tisztítsa meg a gumiperemet folyóvíz alatt.
 - A fentieket követően tölts fel az akkumulátort.

Figyelmeztetés: Az alap elektromos alkatrészeket tartalmaz. Ezért az alapot ne tisztítsa folyóvíz alatt!

4. ábra: a tartály ürítése



5. ábra: a tartály tisztítása

Megjegyzések:

- Soha ne használja az ablaktisztító felületet egyenetlen felületen.
- A készüléket nedves kendővel tisztítsa.
- Soha ne mérítse a készüléket vízbe.
- Ha a terméke nem működik normál körülmények között megfelelően, kérjük lépjen kapcsolatba az eladóval.

FIGYELMEZTETÉS: SOHA NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET RÉSZBEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN!

7. SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

A készülék csatlakoztatható minden Leifheit teleszkópos nyélhez, köszönhetően a ClickSystem funkciónak. Ez lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető/magas felületeket is elérje.

Acél teleszkópos nyél (65-110 cm)

Acél teleszkópos csuklós nyél (65-190 cm)

Alumínium teleszkópos nyél (145-400 cm).

8. Ártalmatlanítás, akkumulátor eltávolítás



Az akkumulátort el kell távolítani a készülék hulladéktárolóba helyezése előtt.

A készülék csavarhúzó segítségével történő kinyitását követően, közvetlenül elérhető az akkumulátor.

A termék szimbóluma és csomagolása maga után vonja, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként, az elektromos készülékek újrahasznosító gyűjtőhelyére kell szállítani. A kkmumulátort el kell távolítani a készülékből és külön gyűjtőponton kell elhelyezni. Egyéb szükséges információt a helyi hatóságoktól, hulladék kezelőtől, vagy a vásárlás helyén kaphat.

Figyelmeztetés: az újratölthető lithium-ion akkumulátorok tekintetében mindig legyen figyelemme az alábbi információkra.

- Soha ne tegyen kárt az akkumulátorban, vagy ne nyissa ki azt, mert rövidzárlatot okozhat. Tűzveszélyes! Fokozottan veszélyes és mérgező is lehet.
- Ne tegye nyílt lángba. Ne tegye ki közvetlen napsütésnek és hő hatásának.

9. MINŐSÉGI, MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Leifheit ezúton nyilatkoztatja, hogy a készülék megfelel a 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC (RoHS) és a 1907/2006/EU (REACH) direktívákban foglalt követelményeknek és vonatkozó szabályozásnak.

Az EU megfelelési nyilatkozatot megtekintheti a www.leifheit.de oldalon.



| Hiba | Megjegyzés |
|-----------------------------|---|
| LED pirosan villog | <ol style="list-style-type: none"> Az akkumulátor lemerült. Töltsd újra a készüléket. Ha a készüléket nem használta 2 percen keresztül bekapcsolt állapotban, a készenléti üzemmód aktiválódott és a LED pirosan villog a gumiperem az ablaktáblához történő érintésével a készülék aktiválódik. A tevékenység befejezését követően kapcsolja ki a készüléket. Ha a készülék részben, vagy teljesen feltöltött állapotban van, - használja a készülék kikapcsoló gombját és nyomja meg 3 alkalommal, hogy kizárja a rövid idejű hibát. Ha villogás folytatódik, hagyja a készüléket szobahőmérsékleten néhány percen keresztül, amíg kikapcsol. A készülék alacsony hőmérséklete rövid időre hibát okozhat. Ha a villogás folytatódik, lépjen kapcsolatba az eladóval. |
| Csikok az ablakon | <ul style="list-style-type: none"> Az eredményt optimalizálhatja a felületen történő erőteljesebb nyomással. Vizsgálja meg, hogy a gumiperem nem sérült-e meg. A gumiperem cserélhető. További információkért lépjen kapcsolatba a termék gyártójával. |
| Víz távozik a ventilátorból | <ol style="list-style-type: none"> A folyadék elérte a 100ml-es maximális szintet és ki kell üríteni. Használat közben helytelen mozdulatok hatására a folyadék a résekbe juthat. Ennek elkerülése érdekében ürítse a tartályt folyamatosan és kerülje a nem megfelelő mozdulatokat. |

Quality & Design by
LEIFHEIT AG
Leifheitstraße 1
56377 Nassau / Germany
www.leifheit.com